

NRF
1444086


Varenummer
VB-014496-08

Navn
Badekarbatteri vegg TENGE II

Produktbilde:



Strektegning:

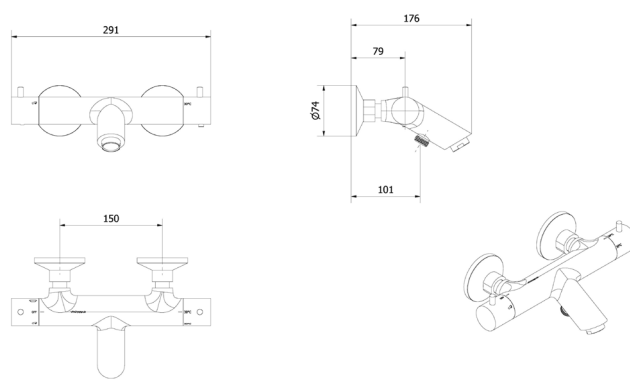

KOMPONENTER & TILKOBLING

Vikingbad rainshower leveres med termostatstyrt blande batteri med keramisk tetning.

TEKNISK DATA

Vanntrykk MPa	maks. 1
Anbefalt vanntrykk Mpa	0,1 - 0,5
Prøvetrykk MPa	1,6
Varmtvannstemperatur °C	maks. 80
Anbefalt varmtvannstemperatur °C	65
Vekt kg	2
Type overflate	PVD
Farge overflate	Børstet roségull

Vannmengde l/min ved 38° og 3 bar

Hånddusj	24 u/ dusj
Takdusj	N/A
Badekarstut	21

Produktet er testet og funnet i samsvar med test standard EN1111

SINTEF produktsertifikat: PS3787

MONTERING

3/4" tilkobling kobles til med kaldt vann på høyre side og varmt vann på venstre side. Før montering må rørene være spylt rene frem til blande batteriet. Monteres i henhold til medfølgende manual. Installasjonen utføres av fagmann.

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Rengjøring:

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

Kromoverflater bør rengjøres med nøytralt flytende rengjøringsmiddel. Følg alltid produsentens anvisninger og retningslinjer.

Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.

Hånddusj/takdusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strømme gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk). Dette merkes best på takdusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/munnstykker kan føre til skader på hånddusjens dyser/munnstykker.

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

AVFALLSTYPE

Emballasje - Papp og bomull

Produkt - Metall

REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkfeil.

TEKNISK SERVICE

Vikingbad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

PRODUSENT/IMPORTØR

Vikingbad AS
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



Vikingbad AS er
sertifisert miljøfyrtårn.
Sertifikat nr. 3822